EA993CB-5 トラクタージャッキ取扱説明書

Ver.1.0

この度は当商品をご購入頂き誠に有難うございます。
ご使用に際しましては、取扱説明書をよくお読み頂きますよう宜しくお願い致します。

【仕様】

●能力・・・サドル爪部（幅110㎜）：4トン
　　サドルシリンダー部（90φ㎜）：5トン
●揚高・・・サドル爪部：65～450㎜
　　サドルシリンダー部：410～715㎜
●重量・・・47kg
●サイズ・・・208（w）×680(D)×410(H)mm

【各部名称】

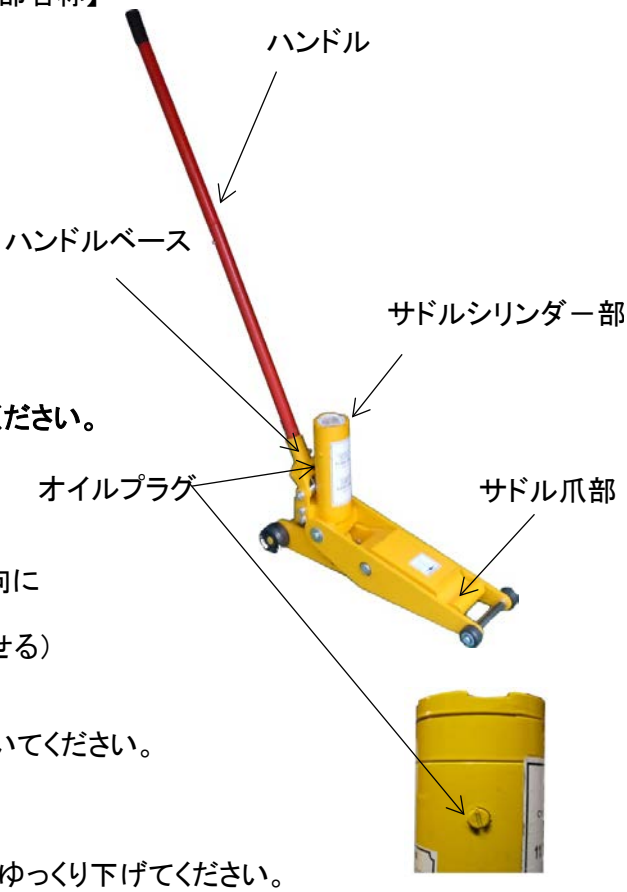

【注意】

1. 取扱説明書に従って作業してください。
2. 能力を超えた荷重で使用しないでください。
3. 固い平らな場所で使用してください。
4. ジャッキアップ後は直ちにスタンド等で支えてください。
5. 可動部は美しく保ち、たまに注油してください。

【ジャッキアップの方法】

1. ハンドルをハンドルベースに入れハンドルを時計方向に
　回すとリリースバルブが閉まります
　（ハンドルベースの中の角軸にハンドルの穴を合わせる）
2. マウントが上がり始めるまで.ハンドルを上下させる。
3. 上げる対象物の下へ真っ直ぐに置いてください。
4. 希望する高さより少し上げ直ちにスタンド（うま）を置いてください。

【ジャッキの下ろし方】

1. ハンドルを反時計方向に廻してください。
　降下の速さは、ハンドルを廻す速さで管理されます。ゆっくり下げてください。
2. ハンドルを時計方向に廻すとその位置で止まります。

【オイルの注入と交換】

・ オイルを注入する時はオイルプラグを外しオイル穴の位置まで補充してください。
・ オイルを交換する時はオイルプラグを外してドレンパン（別売）の上に、プラグ穴が下になるようにシリンダ-を倒し古いオイルが排出されるまで放置してください、終わるとシリンダ-を立て油圧オイル（AW32)をオイルプラグの位置まで注入してください、次にハンドルを反時計方向に廻しリリ-スバルブをあけて、ハンドルを20回以上操作して中の空気を抜いて下さい、オイルプラグを取り付けリリースバルブを締め2,3回ジャッキアップしてください、この時製品が最低値まで下りない時はエアーが残っている可能性があります、オイルプラグを外し再度ハンドルを操作して下さい

【トラブルシューティング】

状況	解決
・ジャッキが荷物を上げない	・ハンドルを時計方向に廻し締っているか確認する。 ・過負荷ではないか調べる。
・ジャッキが持ち上がった後に下がる	・ハンドルを時計方向に廻し緩んでいないか調べる。 ・過負荷でないか調べる。 ・修理を受ける。
・ジャッキが充分に伸張しない	・オイルプラグより油圧オイルを入れる。 （油面がオイルプラグの位置より少し下になるように）

【使用上の注意事項】

1.自動車メーカーが指定するジャッキポイント以外では支持しないで下さい。
（車体が変形したり、荷重バランスの崩れにより、重大な事故につながります。）
2.使用する床面に凹凸があり不安定な場所では使用しないで下さい。
3.床面が水平な場所以外では使用しないで下さい。
4.能力以上の重量の車両には絶対に使用しないで下さい。

【パーツリスト】

Parts List

RET NO	DESCRIPTION	ON SET	RET NO	DESCRIPTION	ON SET
1	OIL FILL PLUG	2	30	O-RING 15.6×2.4	1
2	FORK,HANDLE	1	31	RING BACK-UP 16	1
3	HANDLE ASE 1	1	32	SEAL,OIL	1
4	NUT M6	1	33	PLUNGER,PUMP	1
5	HANDLE ASE 2	1	34	HANDLE BOLT	1
6	HANDLE GRIP	1	35	HEXAGON SCOKET HEAD CAP SCREW M12×20	1
7	RETAINING RING 20	2	36	PACKING COPPER	1
8	PLAIN WASHER 20	4	37	BALL,STEEL 9	1
9	WHEEL	2	38	BALL,STEEL 6	6
10	SLOTTED ROUND NUT M20×1.5	2	39	SPRING	1
11	AXLE	1	40	STOTTED PAN SCREW	1
12	HEXAGON BOLT M6×40	1	41	PACKING,RUBBER	1
13	SIDE PLAEENUT	2	42	STOTTED SET SCREW WITH HAMFE RED END	1
14	PIN	1	43	POST,RELEAST	1
15	RETAINING RING 30	1	44	BALL,STEEL 4	1
16	TRUNNION	2	45	RELEASE VALVE	1
17	CAPSCREW SELF LOCKING M10×35	2	46	RECTANGLE-RING	1
18	ARM	1	47	HEXAGON BOLT M8×8	4
19	WHEEL	2	48	VALVE BLOCK	1
20	PLAIN WASHER 18	2	49	BEARING	1
21	RETAING RING 18	2	50	O-RING 47.5×2.65	2
22	NUT M12	2	51	CYL INDER	1
23	WASHER SPRING 12	2	52	RING,BACK-UP 38	1
24	HEXAGON BOLT M10×20	4	53	O-RING,37.5×3.55	2
25	WASHER SPRING 10	5	54	PISTON ROD	1
26	SUPPORT	2	55	PISTON SEGMENT	3
27	TORSION SPRING	1	56	CILINOER CAP	1
28	SHAFT,HANDLE	1	57	O-RING 75×2.65	1
29	HEXAGON BOLT M12×20	1	58	RESERVOIR	1

【図面】

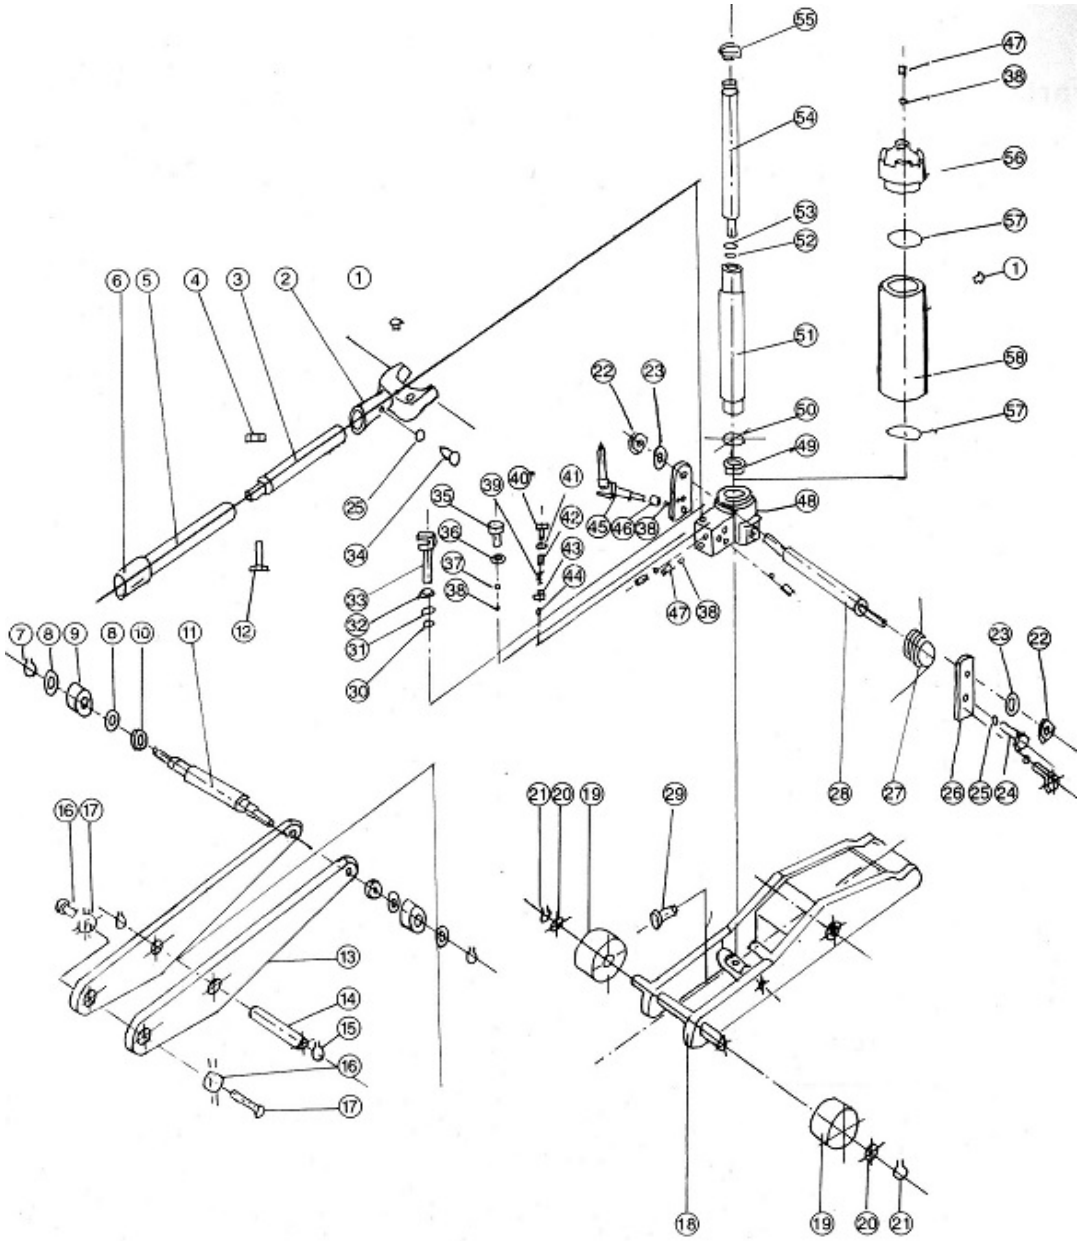

株式会社　エスコ
本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14
TEL (06)6532-6226　FAX (06)6541-0929

14.JA